


Инструкция

по установке


раздвижных перегородок

с креплением вдоль стены


Одщупъ вид

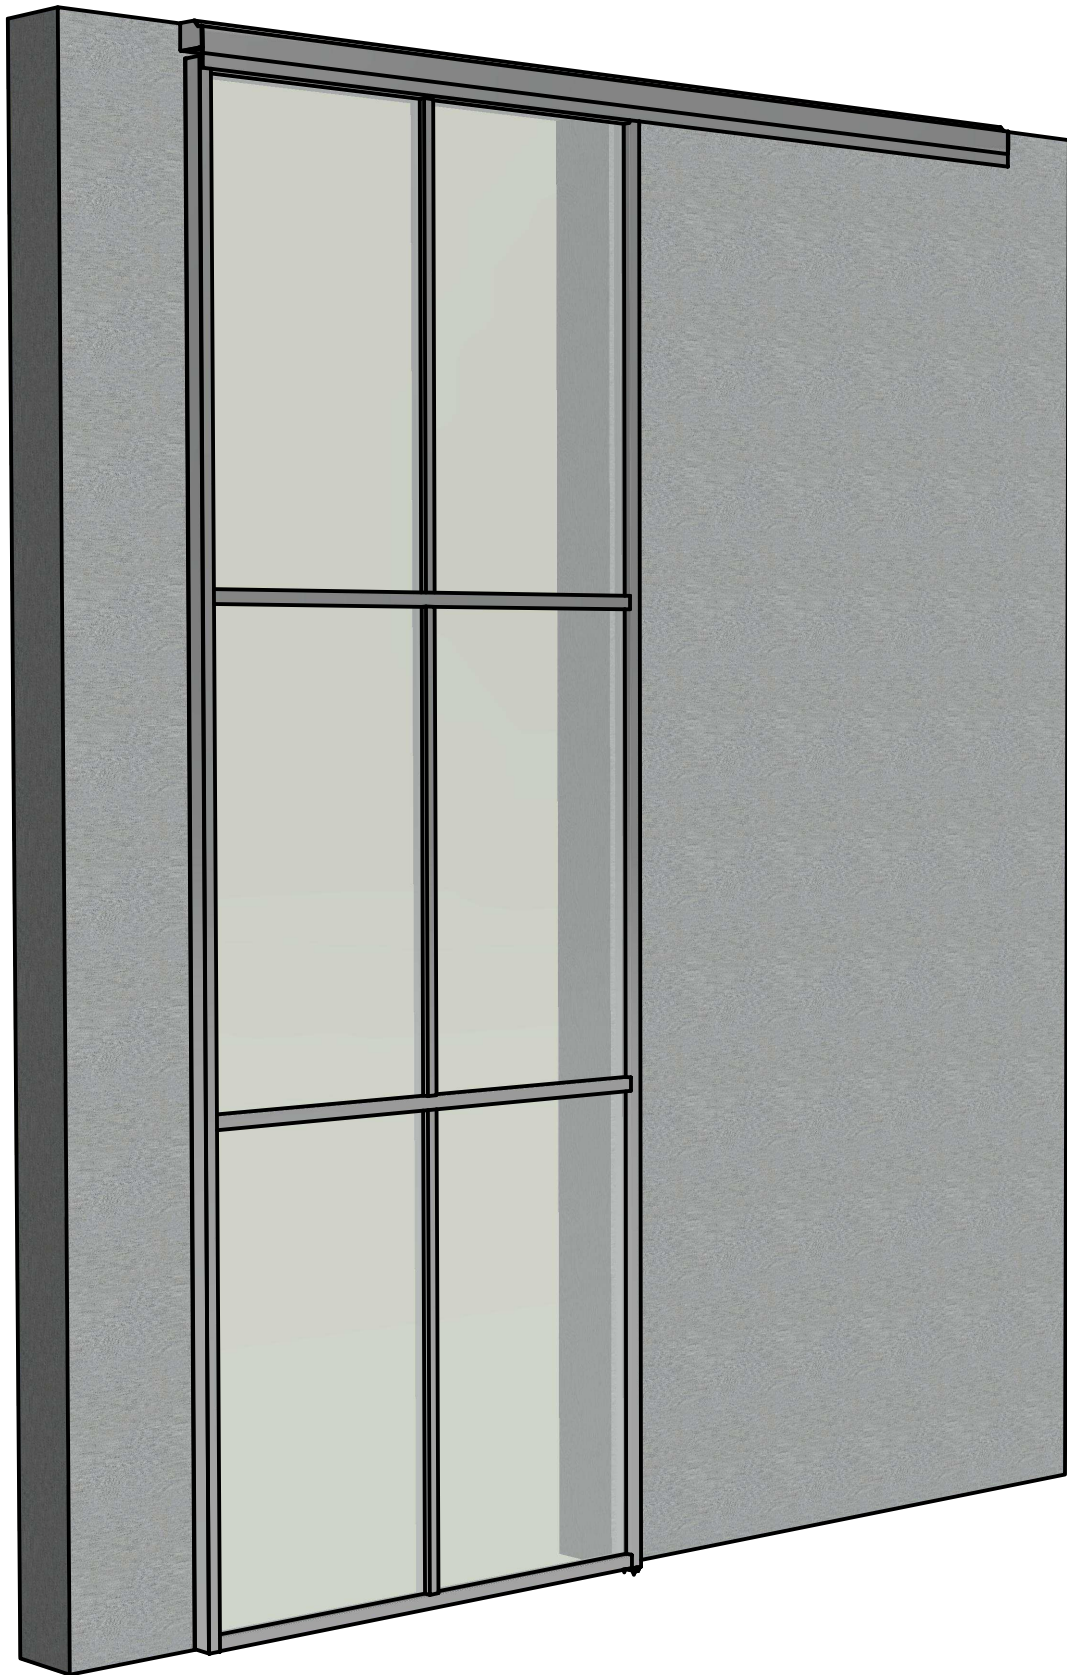


Вариант использования карниза с загибом

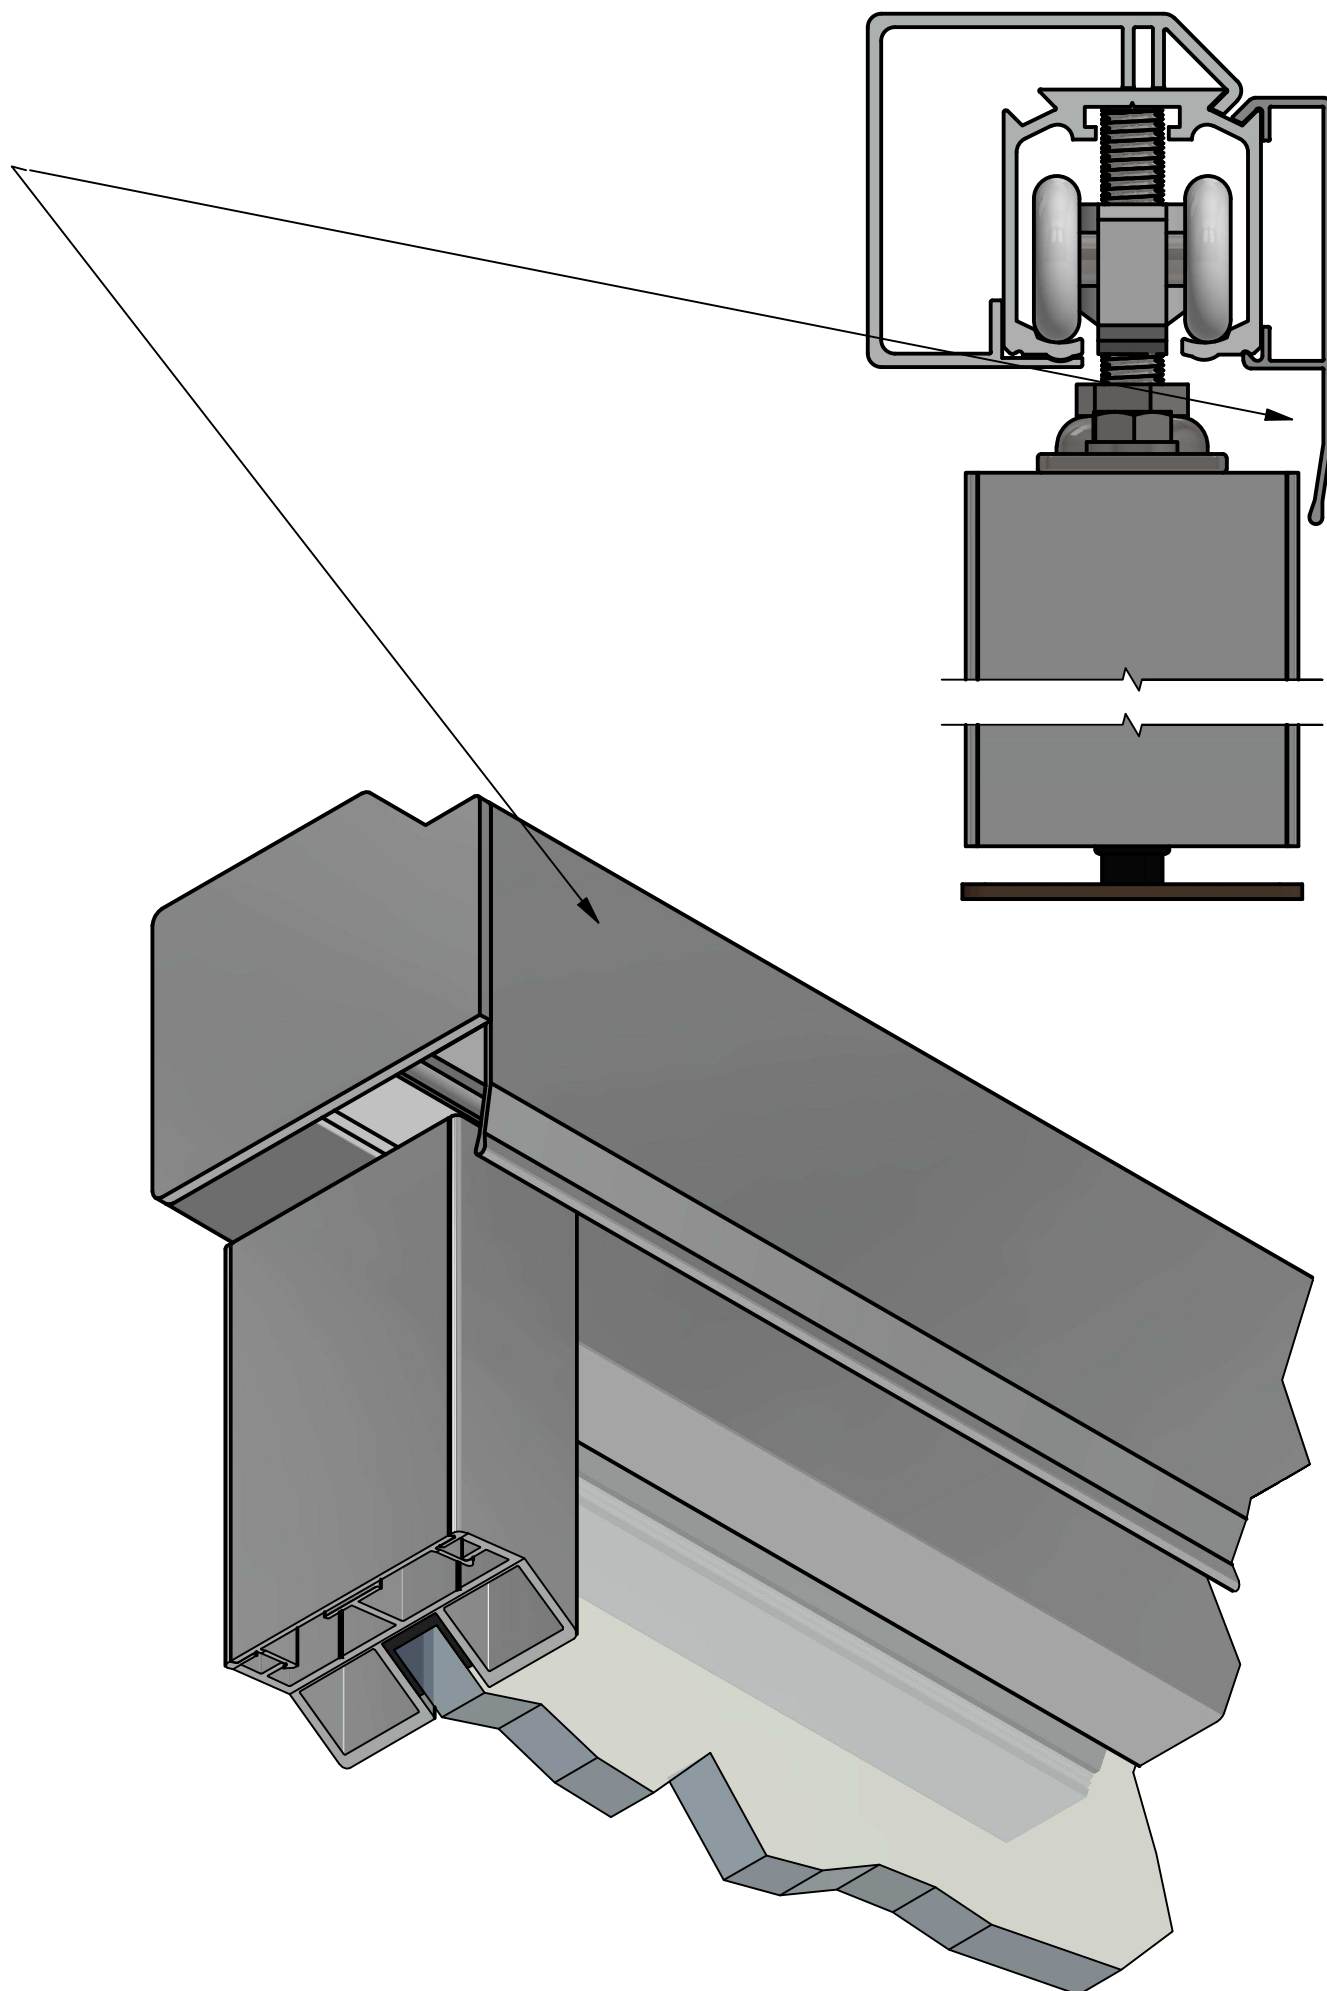

Вариант использования прямого карниза

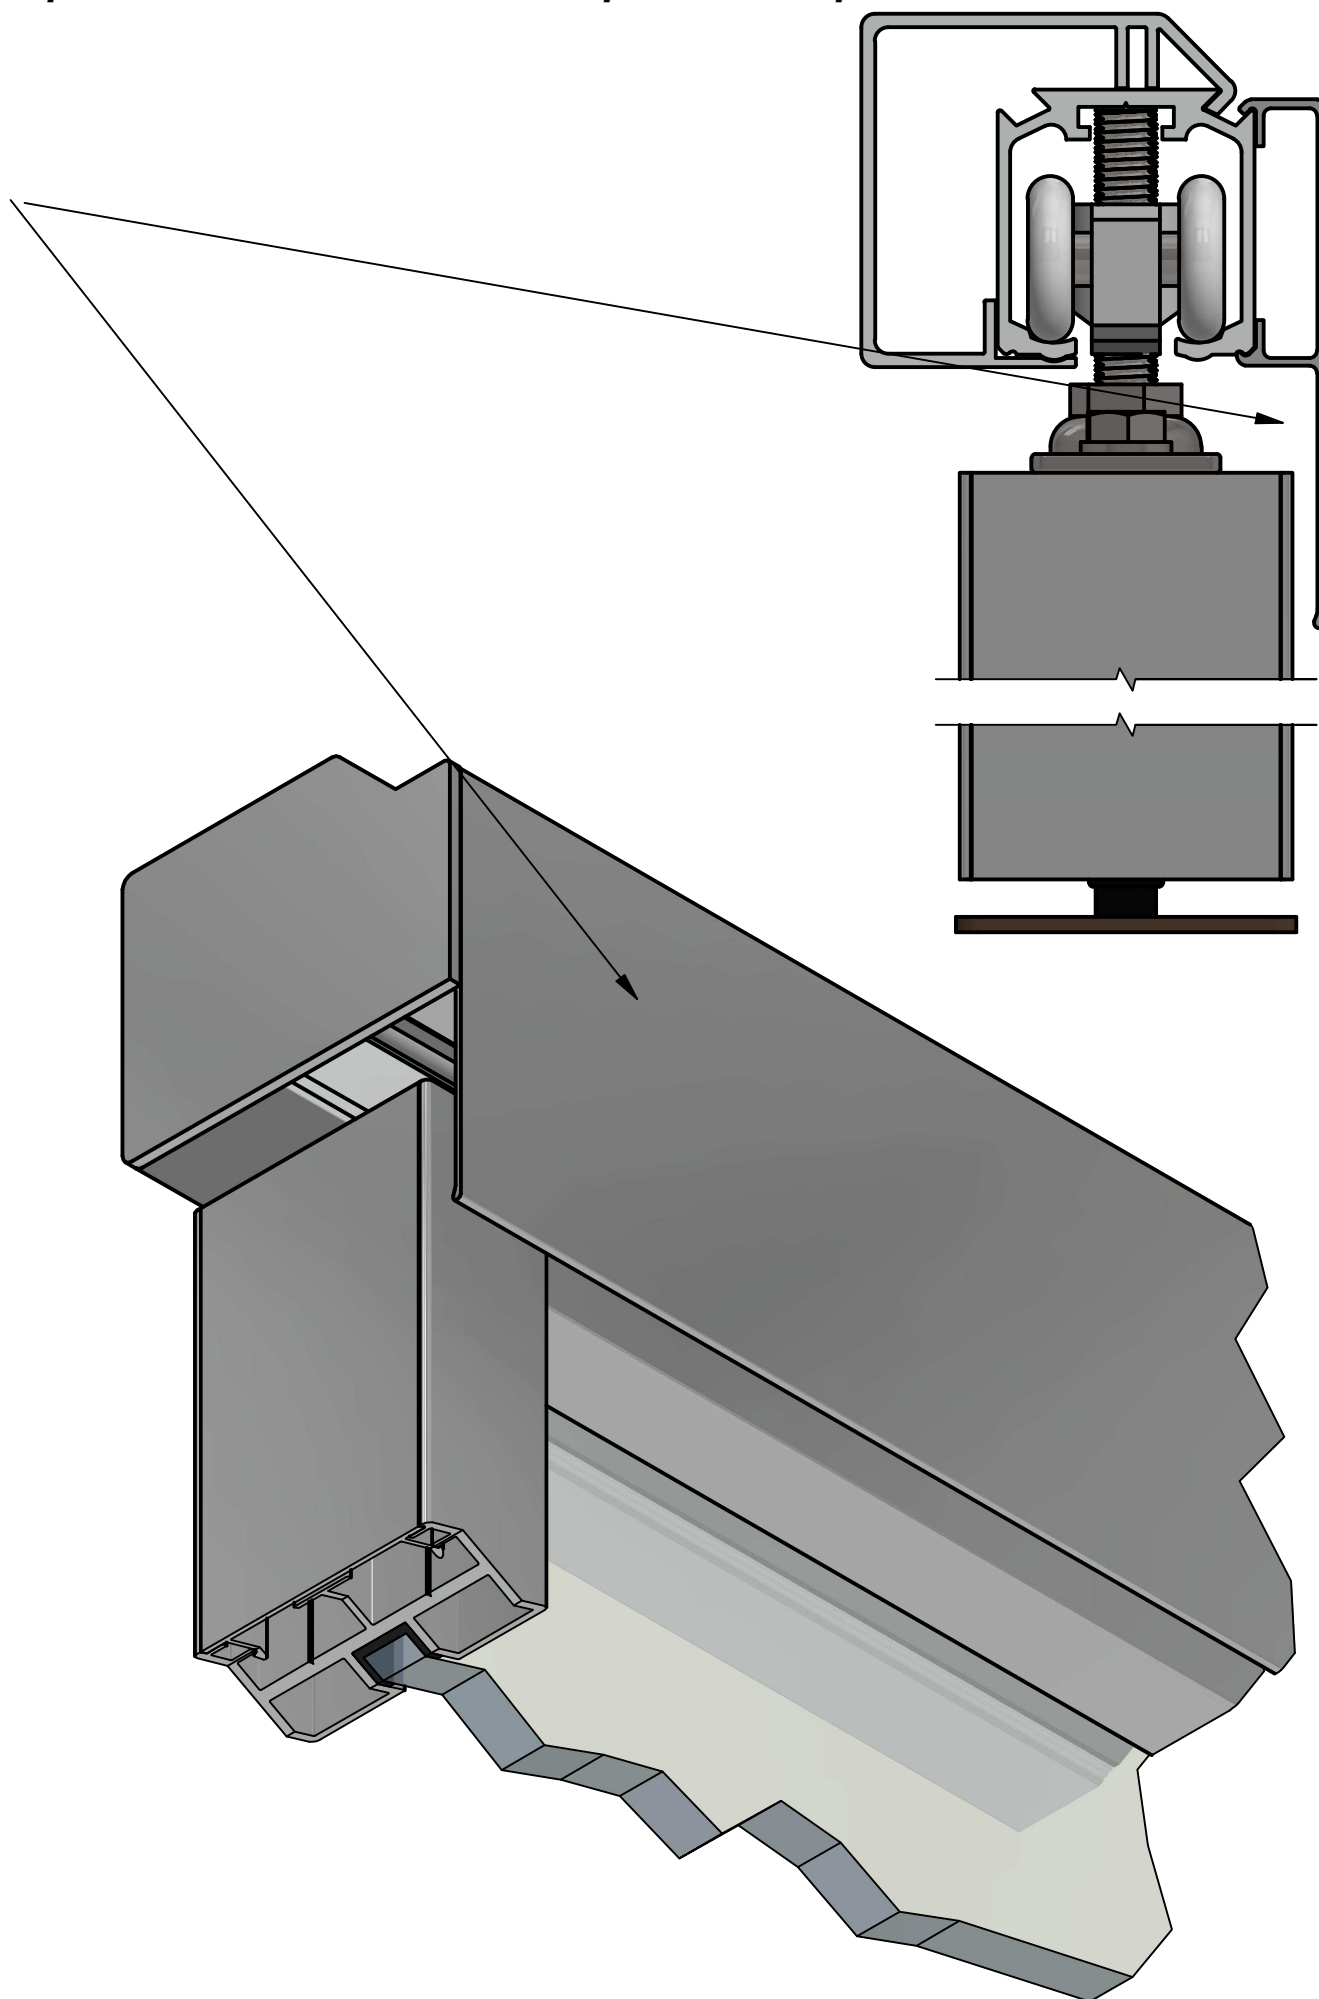


Подготовка рамы к установке

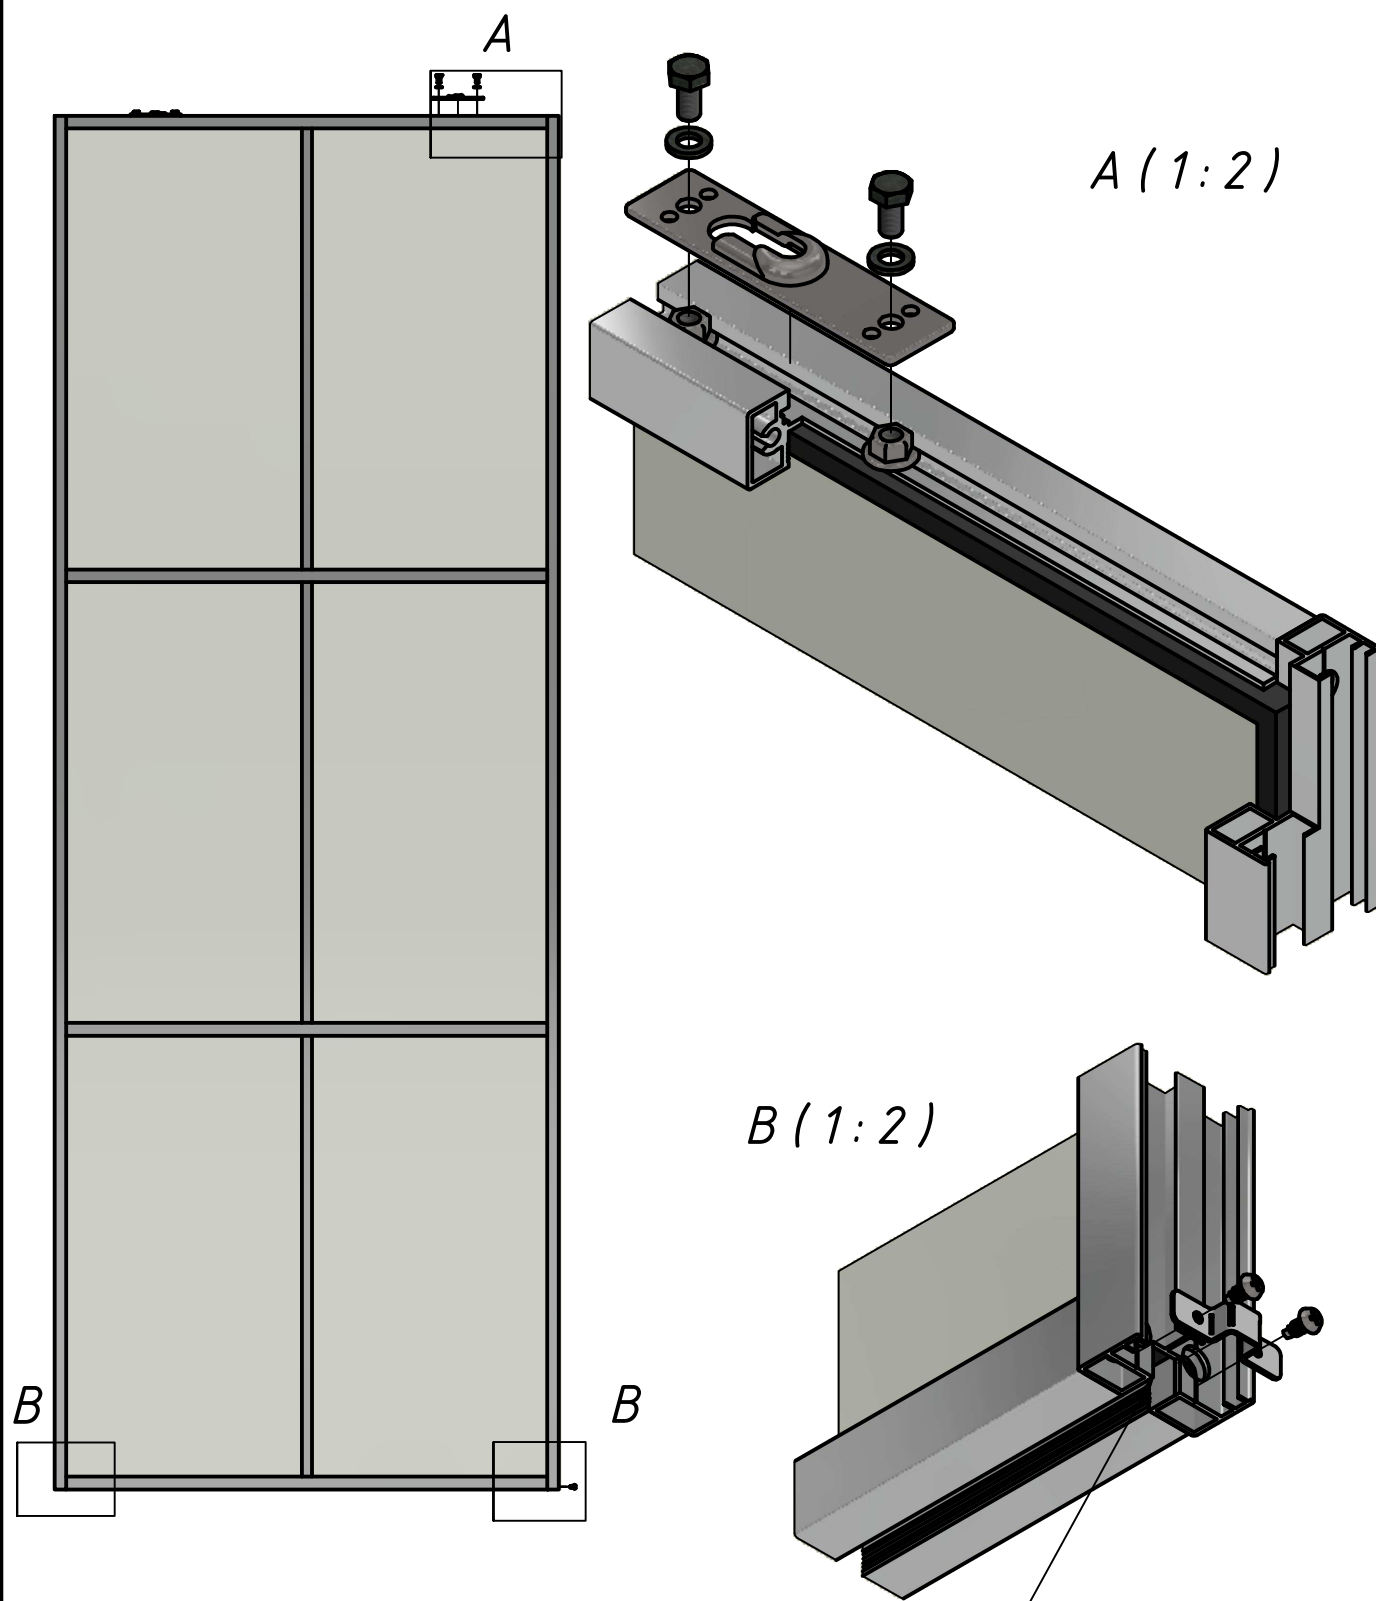


Перед сборкой рамы фрезеруем с 2х сторон вертикальную направляющую для хождения ролика.
После сборки устанавливаем ограничители

Подготовка трека

Вдеваем профили друг в друга, как на рисунке ниже:

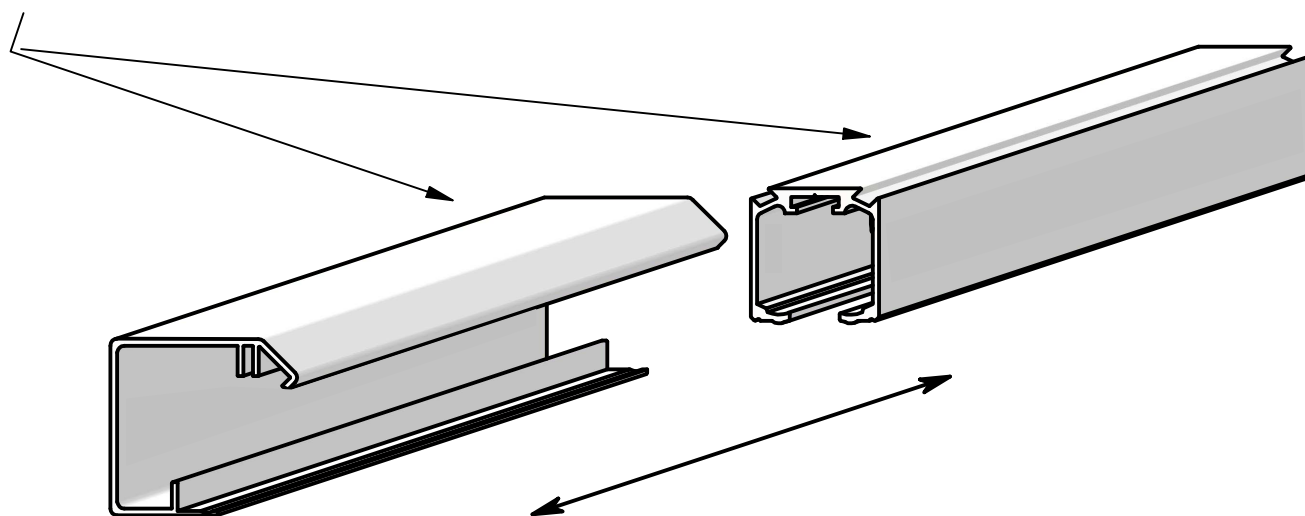


Сверлим отверстия насквозь сверлом под размер дюбеля

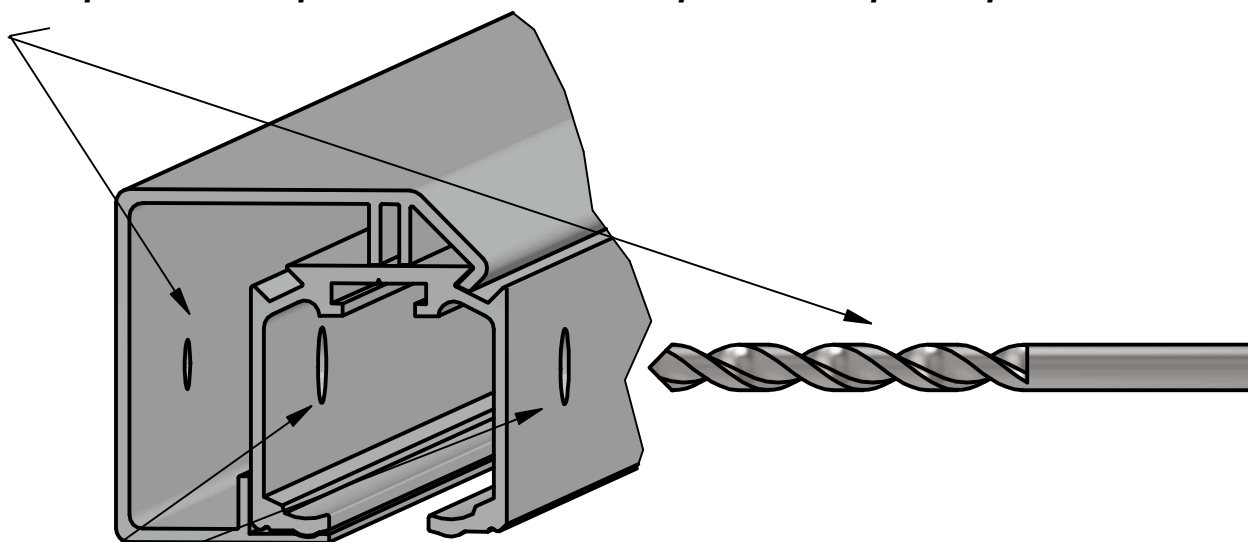


После сквозного сверления рассверливаем отверстия сверлом большего диаметра в треке для того чтобы свободно проходила шляпка крепежа

рекомендуемое расстояние для сверления

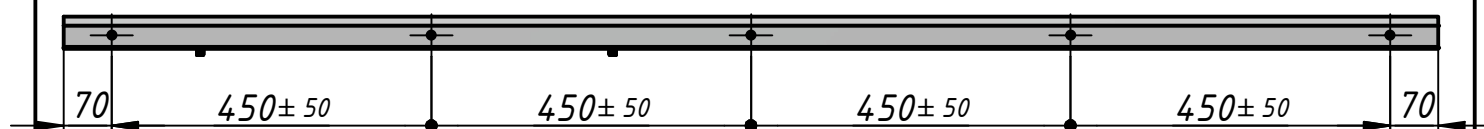


*Положение фурнитуры в
закрытом состоянии*


ВИД В (1:1)

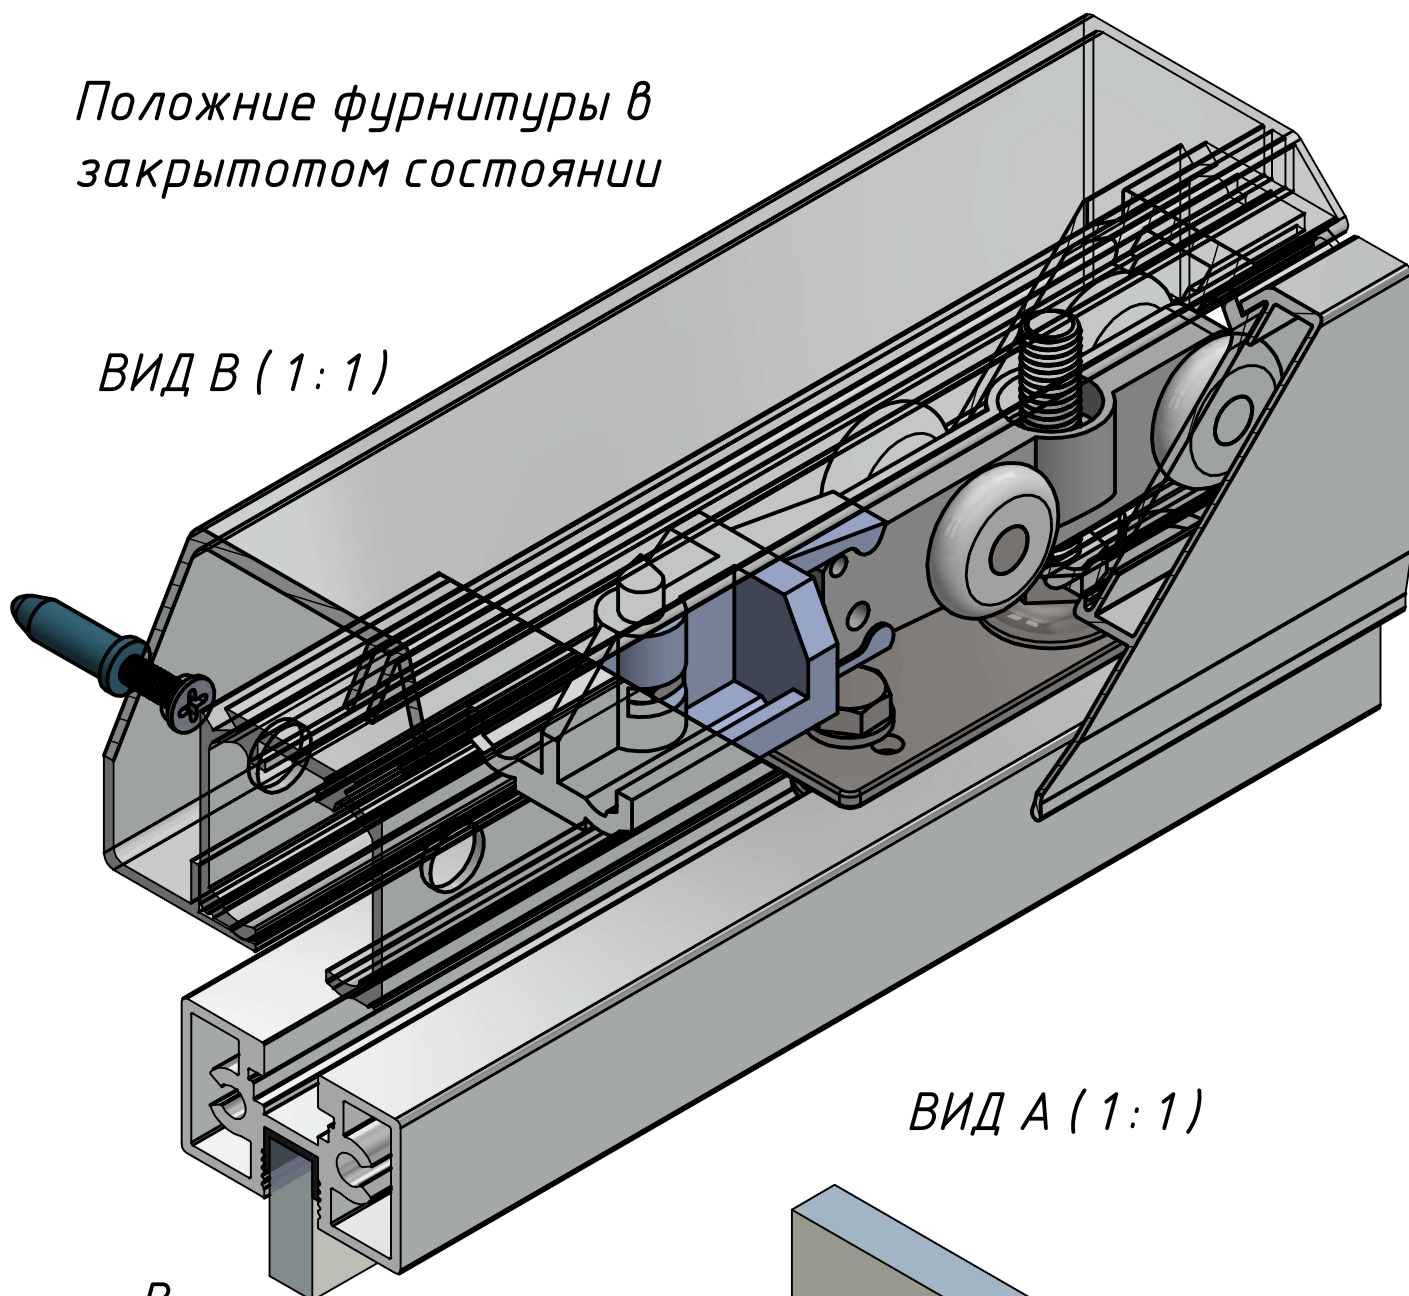

ВИД А (1:1)

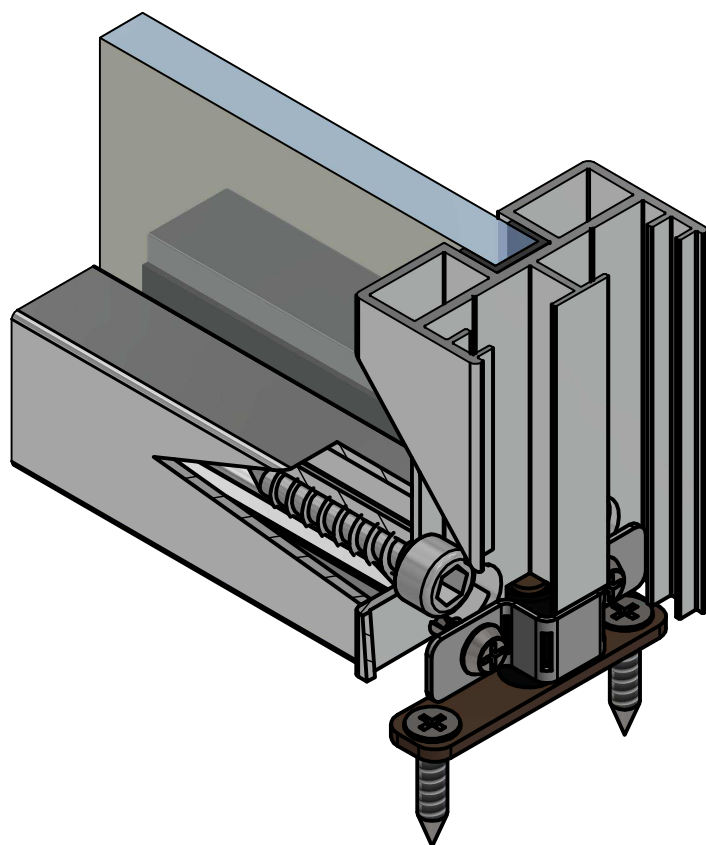

В

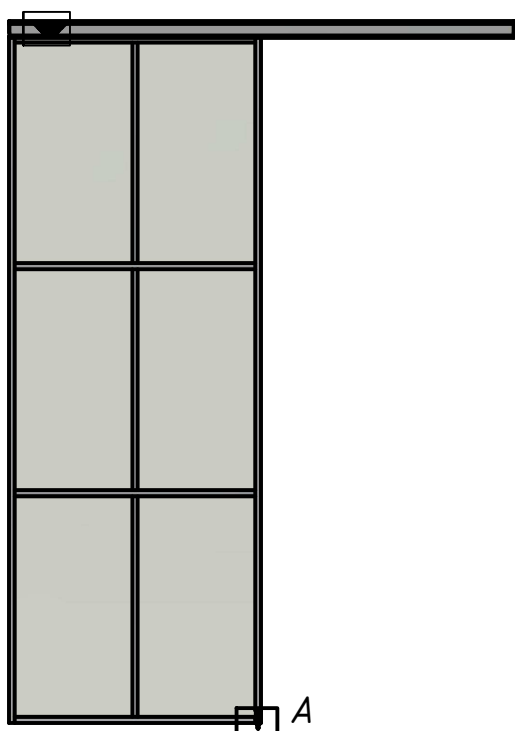

А

Справочные размеры

При необходимости укоротить болт отрезным инструментом

